

تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

کیمیا طب گستر



تلنن (نمایر) : ۰۵-۴۴۴۷۶۰۴۱

گرد بر

Fabric sample cutters

برای تعیین وزن پارچه و منسوجات دیگر از این دستگاه استفاده می‌شود. با استفاده از این دستگاه می‌توان ۱۰۰ سانتی متر مربع از پارچه یا منسوجات تا حداقل ضخامت ۴ میلیمتر را برش داد.

با وزن کردن این قطعه برش خورده می‌توان وزن متر مربع منسوج برش را حساب کرد.

اگر وزن قطعه برش خورده (۱۰۰ سانتی متر مربع) برابر ۱ گرم باشد. وزن متر مربع پارچه برابر خواهد بود با

$$\text{وزن متر مربع} = 100 * 1 = 100 \text{ Gr}$$

قسمتهای دستگاه :


۱- دسته

۲- بدنه دستگاه

۳- تیغ دستگاه

۴- پیچ تنظیم ارتفاع دستگاه

۵- فوم زیر برش

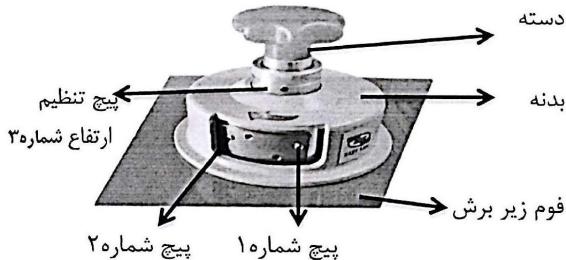

شکل ۱



تعویض تیغه دستگاه:

برای تعویض تیغ دستگاه شکل(۱) دوپیچ شماره ۱ و ۲ را باز کنید.
در زیر صفحه نگهدارنده تیغ قرار دارد. تیغ توسط دوپین درجای خود قرار دارد. با بیرون آوردن تیغ و قراردادن تیغ نو، مجدداً صفحه نگهدارنده را درجای خود محکم نمایید.

توجه:

تیغ جدید باید کاملاً درجای خود قرار گیرد به گونه ای که پین ها در شیار تیغ درست قرار گرفته باشد.


تنظیم عمق برش :

با استفاده از آچار آلن پیچ شماره ۳ را باز کنید. بعد از باز کردن پیچ شما می توانید با چرخش پیچ تنظیم عمق نفوذ تیغ ها را تغییر دهید.

توجه:

معمولاً باید عمق نفوذ ۲ میلیمتر بیشتر از ضخامت منسوجی که قرار است برش بخورد باشد . بعد از تنظیم عمق لطفاً با آچار آلن پیچ شماره ۳ را کمی سفت نمایید (از سفت کردن بیش از اندازه خودداری نمایید).

پین شماره ۲

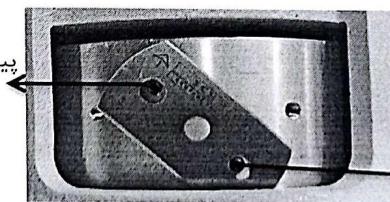

پین شماره ۱



شرح دستگاه :

ابتدا فوم زیر برش را در یک جای صاف قرار دهید . پارچه منسوجی را روی فوم بصورتی که کاملا صاف است پهن نمایید. دستگاه را روی پارچه قرار دهید و درجهٔت فلش تعیین شده (در جهت عقربه های ساعت) به اندازه ۱۲۰ درجه دسته را بچرخانید.

برای آنکه برش بهتری داشته باشد در هنگام چرخش دسته، با دست دیگر بدنه دستگاه را بروی پارچه فشار دهید.

توجه !!!

از استفاده دستگاه بدون فوم زیر برش خودداری کنید.
اگر سطح زیر برش سفت باشد، تنها با یکبار برش، سبب خراب شدن تیغ ها میشود.

هر تیغ چهار گوش دارد که در صورت خراب شدن یکی از گوشه ها می توان از گوشه دیگر استفاده نمود.



ضمانت نامه

گواهی می شود محصول خریداری شده از تاریخ مندرج در این برگه دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش می باشد.

هزینه تعمیرات پس از دوره گارانتی به عهده خریدار می باشد.

نوع دستگاه	مدل	شماره سریال	تاریخ نصب

شرایط ابطال گارانتی:

- ۱) هرگونه خرابی ناشی از ضربه- از ارتفاع
- ۲) هرگونه خرابی کاری ناشی از عملکرد مغایر با شرایط اعلام شده از طرف فروشنده
- ۳) هرگونه خرابی ناشی از تعمیرات توسط افراد متفرقه
- ۴) هرگونه خرابی ناشی از اتصال برق نامناسب با دستگاه
- ۵) هرگونه خرابی در قسمتهای الکتریکی و الکترونیکی ناشی از ریختن آب بر روی این قسمت ها
- ۶) هرگونه خرابی ناشی از نگهداری و استفاده در شرایط آب و هوا مغایر با شرایط آزمایشگاهی
- ۷) این برگه بدون مهر و تاریخ فاقد اعتبار می باشد.
- ۸) تیغ ها شامل گارانتی نمی باشند.

مهر و تاریخ



شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:
خدمات ضمانت و (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و
ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات دارای یک سال گارانتی
می باشد و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت
هزینه ها می باشد.

ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قال اجرا نیست:

- ۱) صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل،
تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد،
گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث
طبیعی
- ۲) استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و
استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به
دستور العملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
- ۳) صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط
دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر
سازگار یا معیوب